

# drena

ref.: 00686

## panel antivibratorio para wc o bidé suspendido

noise reduction gasket for wall hung wc or bidet

panneau de protection acoustique pour wc ou bidet suspendu

painel de isolamento acústico para wc ou bidé suspenso

pannello insonorizzante per vaso sospeso

schallschutzmatte für wand-wc oder wand-bidet

## drena

es una marca de / is a brand of

**Industrias Plastisan S.A.**

Travesía Industrial, 23 bis

08907 L'Hospitalet de Llobregat




Barcelona, Spain

T. +34 933 364 300

plastisan@plastisan.com


[www.drena.es](http://www.drena.es)

[www.plastisan.com](http://www.plastisan.com)

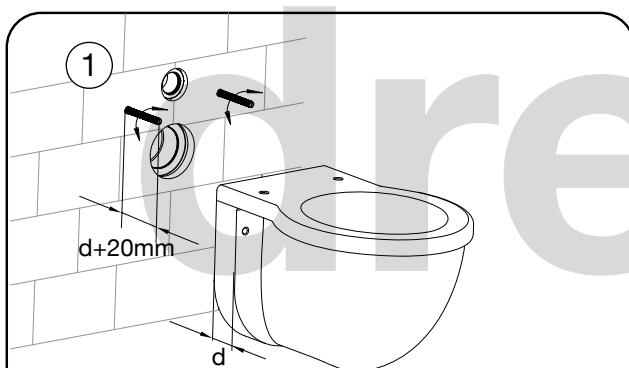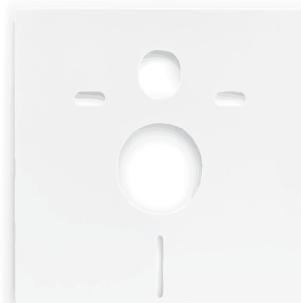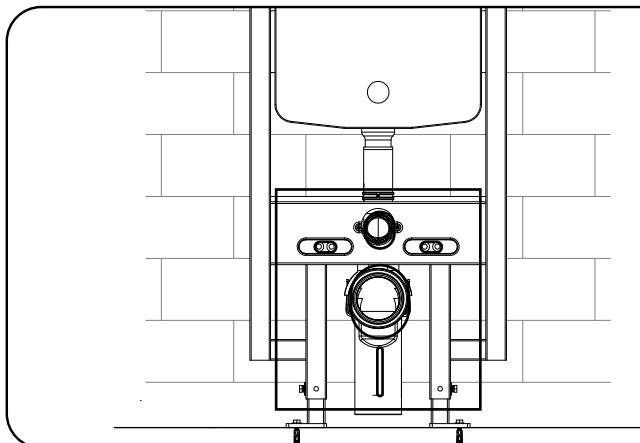

Retirar vainas. Ajustar la longitud de las barras roscadas al grosor del inodoro +20mm.

Remove flexible sheaths. Adjust the length of threaded bars to the bowl thickness +20mm.

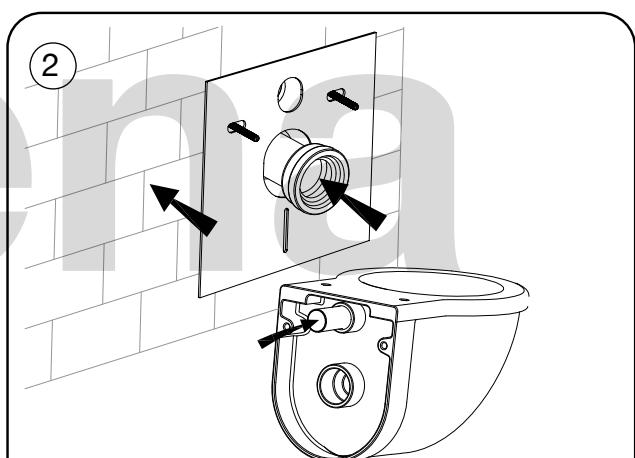

Colocar el panel en la pared. Insertar el tubo grande en la pared y el pequeño en el inodoro.

Place the foam panel. Insert the big pipe to the wall and the small into the bowl.




No apoyar el inodoro sin fijar las tuercas, podrían dañarse los codos empotrados.

Never lean the pan without screw the nuts, could damage the elbows.

Colocar la taza a través de las varillas roscadas, fijándose en la conexión de los tubos.

Place the bowl throw the threaded rods.  
Be carefull with the pipes.

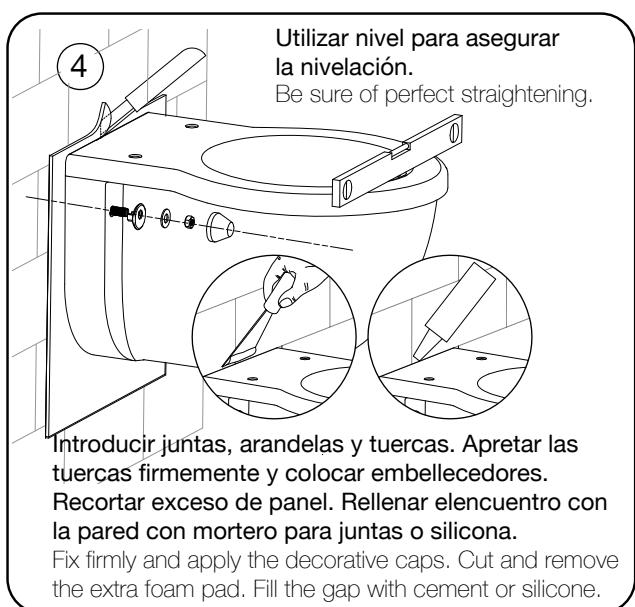

Utilizar nivel para asegurar la nivelación.

Be sure of perfect straightening.

Introducir juntas, arandelas y tuercas. Apretar las tuercas firmemente y colocar embellecedores.

Recortar exceso de panel. Rellenar el encuentro con la pared con mortero para juntas o silicona.

Fix firmly and apply the decorative caps. Cut and remove the extra foam pad. Fill the gap with cement or silicone.